Samsung GALAXY Fit **GT-S5670**

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil aygıt aldığınız için teşekkür ederiz. Bu aygıt size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için aygıtınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsungmobile.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler aygıta, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.

- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsungmobile.com adresine erişerek mobil aygıtınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Ana ekranda uygulama listeni açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında**'yı seçin (**Ayarlar** ve ardından **Telefon hakkında** seçeneğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Kilitle tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Haritalar™, Google Search™, Google Mail ™, YouTube™ ve Android Market™ ve Google Talk™ Google Inc'e ait ticari markalardır.

- SRS CS Headphone ve SRS WOW HD SRS Labs, Inc. tescilli markasıdır. CS Kulaklık ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansı altındadır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve//veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE 0168 !

İçerik

Montaj 9

Paketi açma 9
SIM veya USIM kartını ve pili takma 9
Pili şarj etme 11
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 13

Başlarken 16

Aygıtınızı açma ve kapatma 16
Aygıtınızı tanıyın 16
Dokunmatik ekranı kullanma 19
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 21
Bekleme ekranını tanıma 21
Uygulamalara erişme 23
Aygıtınızı özelleştirme 25
Metin girme 29
Web'den dosya yükleme 33
Veri senkronize etme 33

İletişim 35

Arama 35
İletiler 39
Google Mail 41
E-posta 42
Google Talk 44
Social Hub 45

Eğlence 46
- Kamera 46
- Galeri 53
- Müzik 55
- FM radyo 59

Kişisel bilgiler 62
- Kişiler 62
- Takvim 66
- Not 67
- Ses Kaydedici 68

Web 69
- İnternet 69
- Google Haritalar 72
- Latitude 74
- Rehber 74
- Navigasyon 75
- Ara 76
- Haberler & Hava Durumu 76
- Samsung Apps 77

Bağlanabilirlik 78
- Bluetooth 78
- Wi-Fi 80
- Mobil AP 81
- USB bağlama 82
- PC bağlantıları 82
- VPN bağlantıları 84

Araçlar 86
- Saat 86
- Hesap makinesi 87
- Dosyalar 87
- Quickoffice 88
- SIM Araç Kiti 88
- Görev Yöneticisi 89
- Ses ile Arama 89

Ayarlar 90
- Ayarlar menüsüne erişme 90
- Kablosuz ve ağlar 90
- Arama ayarları 91
- Ses 92
- Ekran 93
- Konum ve güvenlik 94
- Uygulamalar 95
- Hesaplar ve senkr 96
- Gizlilik 96
- SD kart ve telefon hafızası ayarları 96
- Bul 97
- Dil ve klavye 97
- Ses girişi ve çıkışı 99
- Erişebilirlik 100
- Tarih & saat 100
- Telefon hakkında 101

Sorun giderme 102

Güvenlik önlemleri 107

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1 Aygıt açıksa, kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın ve **Kapama** seçeneğini belirleyin.

2 Arka kapağı çıkarın.

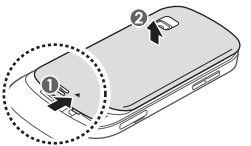

3 SIM veya USIM kartı takın.

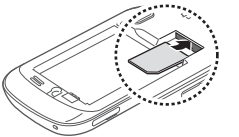

- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, aygıtınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

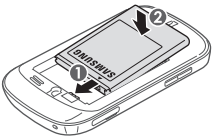

5 Arka kapağı yerine takın.

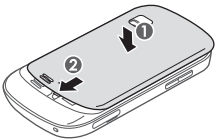

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Aygıtı birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya aygıtı bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.

Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, aygıt otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

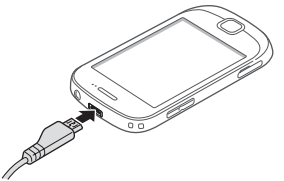

Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Aygıtı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Aygıt şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde aygıt hasar görebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda seyahat adaptörünü fişten çıkarın. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, dolayısıyla güç beslemeyi kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gereklidir. Seyahat adaptörü kullanırken sokete yakın durmalıdır.

› PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce aygıttan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Aygıtınıza bir hafıza kartı taktığınızda, sdcard klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1. Aygıtın yan bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

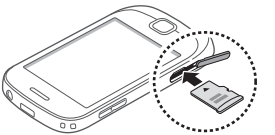

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1. Ana ekranda, ⊞ → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon hafızası ayarları** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tmm** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıtın yan bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartını aygıttan ayrılana kadar yavaşça itin.
4. Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
5. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Aygıt bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Ana ekranda, ⊞ → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon hafızası ayarları** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tmm** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** öğesini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

1. [⏻] tuşuna uzun basın.
2. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Aygıtı kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın ve ardından **Kapama** seçeneğini belirleyin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçak moduna geçin. [⏻] tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni

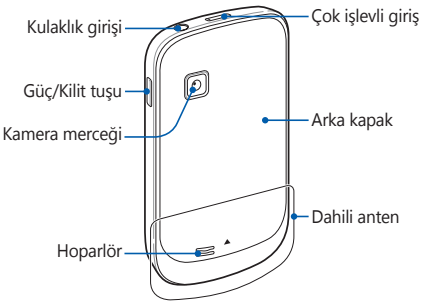

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ Kilitleme	Aygıtı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Menü	Açık olan ekranda bulunan seçeneklerin listesini açın; Hızlı arama arama çubuğunu açın (basılı tutun).
	Anasayfa	Bekleme ekranına dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
	Geri	Önceki ekrana dönme.
	Ses seviyesi	Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB tethering etkinleştirildi
	Mobil AP etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçak modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor

Simge	Tanımı
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

- Aygıtı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır.
- Arka ışık süresini ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [⏻] tuşuna basın. Kilidi açmak için ekranı açın ve 🔒 öğesini noktaya ulaşıncaya kadar sağa sürükleyin.

Bekleme ekranını tanıma

Aygıt Ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel bulunur. Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin.

› Bekleme ekranına öğe ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri ya da klasörlerdeki öğelere kısa yol ekleyerek bekleme ekranını özelleştirebilirsiniz. Bekleme ekranına öğe eklemek için,

1. [▤] → **Ekle** seçeneğine basın veya bekleme ekranının boş alanına uzun dokunun.
2. Bir öğe kategorisi → bir öğe seçin:
   - **Widget'lar**: Widget ekle. Widgetlar bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.
   - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
   - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
   - **Duvar kağıtları**: Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.

Kullanılabilir öğeler, geçerli bekleme ekranı moduna bağlı olarak değişebilir.

Bekleme ekrandaki öğeleri taşıma

1. Öğe gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

Öğeleri bekleme ekranından kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
   Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.
2. Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
3. Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 80
- **B/T**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 78
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Sessiz**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatk döndürm**: Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Bekleme ekranına panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Ana ekranda, [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.
   İki parmağınızı ekrana koyup cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
2. Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.
   - Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.
   - Yeni bir panel eklemek için, ⊕ seçeneğini seçin.
   - Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.
3. Bitirdiğinizde [↩] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Aygıtınızın uygulamalarına erişmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesine erişmek için ⊞ seçeneğini belirleyin.
2. Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
3. Bir uygulama seçin.

- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısa yol ekleyebilirsiniz. Simgeyi bekleme ekranında istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

4 Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.

Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazın yönünü değiştirdiğinizde arayüzün yönünü koruması için **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür** seçimini belirleyin.

Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.

2 Bir uygulamaya uzun dokunun.

3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.

Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.

4 [▤] → **Kaydet** seçeneğine basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

1 Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketini yapın.

2 Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

Son uygulamalara erişme

1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

2 Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Aygıtınız birden çok görevi yerine getirebilen bir aygıttır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticis...** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini seçin.

   Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.
2. Bir uygulamayı kapatmak için, **Bitir** seçeneğini seçin.

   Tüm aktif programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini seçin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
2. Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

Sessiz moda geçme

Aygıtınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda, → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve # tuşuna uzun basın.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- [⏻] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini değiştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir zil sesi seçin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Pencereler arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı animasyonlar** veya **Tüm animasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

1. Ana ekranda, [▤] → **Duvar kağıdı** → bir seçenek belirleyin.
2. Bir resim seçin.
3. **Kaydet**, **Duvar kağıdını ayarla** veya **Duvar kağıdı olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

Ekran parlaklığını ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
2. Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
3. **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan aygıtı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.

- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, aygıtınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodları veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.

4 **Devam** seçeneğini belirleyin.

5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.

6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini belirleyin.

2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'ı seçin.

3 PIN'i tekrar girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.

2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **OK** öğesini seçin.

3 Parolayı tekrar girin ve **OK** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.

2 PIN'inizi girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 97

› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin giriş alanına uzun dokunun ve **Giriş metodu** → klavye tipi (Swype veya Samsung tuş takımı) seçimini belirleyin.

› Swype klavye kullanarak metin girme

1. Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
2. Bir süre ikinci karakterde duraklayın ve parmağınızı bir sonraki karaktere sürükleyin.

3 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

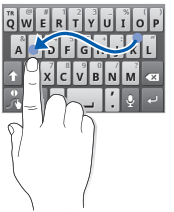

4 Son karakterde parmağınızı kaldırın. Sözcük, metin giriş alanına eklenir.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın. Ek karakter girmek için her tuşa uzun dokunun.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

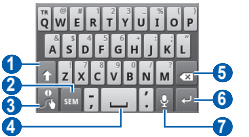

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Swype tipi ekrana giriş yapmanızı sağlar; Yardım bilgisini açmanızı sağlar (uzun dokunun).
4	Boşluk girmenizi sağlar.
5	Karakterleri silmenizi sağlar.

Numara	İşlev
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Metni sesli girin; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.

Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1 → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girişi yöntemi seçin.

Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

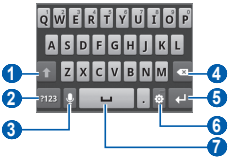

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Metni sesli girin; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.

Numara	İşlev
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Tuş ayarlarını giriş yapmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (uzun tutun).
7	Bir boşluk koymanızı sağlar; Nokta işareti koymanızı sağlar (çift dokunun); Giriş dilini değiştirmenizi sağlar (sola veya sağa kaydırın). Bu tuşun işlevleri hizmet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Metin giriş klavyelerini webden indirmişseniz tuş tipini değiştirebilirsiniz. Metin giriş alanına uzun dokunun ve **Giriş metodu** → bir tuş türünü seçin.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
2. Metin giriş alanına uzun dokunun.
3. Seçenek listesinden **Metin seç** seçeneğini belirleyin.
4. Sonlandırmak istediğiniz yere dokunun.
5. Vurgulanan metne uzun dokunun.
6. Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için **Kopyala** veya kesmek için **Kes** seçeneğini belirleyin.
7. Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
8. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, aygıtınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.

Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.

2 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market haricindeki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemelisiniz.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında aygıtınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi aygıtınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, aygıtınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Sunucu hesabı ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

   Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik senkr** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hesap seçin.
4. Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

Manuel veri senkronizasyonu

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. [▤] → **Şimdi Senkr Et** seçeneğine basın. Aygıtınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Cihazı yüzünüze çok yakın tuttuğunuzda cihazınız yanlışlıkla giriş yapılmasını engellemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kapatır ve kilitler.

Arama yapma

1. Ana ekranda, → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için **Bitir** seçin.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 62
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, → **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama

1. Bir çağrı geldiğinde, seçeneğini noktaya ulaşıncaya kadar sağa sürükleyin.

   Aygıt çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2. Aramayı bitirmek için **Bitir** seçin.

Aramayı reddetme

Bir çağrı geldiğinde, seçeneğini noktaya ulaşıncaya kadar sola sürükleyin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **0** tuşuna uzun basarak **+** karakterini girin.
2. Aramak istediğiniz numarayı eksiksiz olarak girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için seçeneğini belirleyin.

› Kulaklığı kullanma

Kulaklığı aygıta bağlayarak eller serbest olarak aramaları cevaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Arama sırasında seçenekleri kullanma

Arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Beklemeyi bitir** seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için **Çağrı ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir çağrıya cevap vermek için çağrı beklemede sesi geldiğinde seçeneğini noktaya ulaşıncaya kadar sağa sürükleyin. Aygıt, ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.

- Arama ekranını açmak için **Arama tuşları** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

  Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Çağrıları birleştir** seçeneğini belirleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Cevapsız bir çağrıyı aramak için kısayol panelini açın ve cevapsız arama bildirimini seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, aygıtınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğine basın.

2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

3 **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.

2 Bir koşul seçin.

3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğine basın. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **Göster** → seçeneğine basarak arama kayıtlarını sıralamak için bir seçenek belirleyin.

Arama kayıtlarından, kişileri sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine ekleyebilirsiniz.

İletiler

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

2 **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.

3 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4 **Yazmak için dokun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.

Yüz ifadesi eklemek için, [▤] → **İfade ekle** seçeneğine basın.

5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

2 **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Elle bir numara girebilir veya başka bir opsiyon seçerek kayıtlardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.

Bir e-posta adresi girerseniz, aygıt mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4 **Yazmak için dokun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.

Yüz ifadesi eklemek için, [▭] → **İfade ekle** seçeneğine basın.

5 → seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

6 [▭] → **Konu ekle** seçeneğine basın ve mesaj için bir konu ekleyin.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Mesaj dizisinden bir metin veya multimedya mesajı seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

1 Ana ekranda, → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **1** tuşuna uzun basın.

2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Google Mail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajı etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikdörtgen olarak görünür.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Mail** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
4. Bir konu ve mesaj girin.
5. Görüntü dosyası eklemek için, [▭] → **Ekle** → bir dosyaya basın.
6. Mesajı göndermek için [▭] → **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajlarını görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Mail** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta mesajını seçme.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için ◀ → **Tüm. yanıtla** seçeneğine basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ◀ → **Yönlendir** seçeneğini belirleyin.

- Mesaja bir yıldız eklemek için, seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Önizleme** seçeneğine basın. Hafıza kartınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için **Sil** seçeneğine basın.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için veya seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
2. **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
3. Eklenecek etiketi seçin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
2. **Yıldız ekle** seçeneğini belirleyin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

1. Gelen Kutusu ekranından, [▤] → **Etiketlere git** seçeneğine basın.
2. Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.

2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

3 **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.

4 Ekrandaki talima tları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları aygıtınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; [▤] → **Hesaplar** seçeneğine basın ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 [▤] → **Yaz** seçeneğine basın.

3 **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Manuel olarak bir e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek arama kaydından veya kişi grubundan seçim yapabilirsiniz.

4 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

5 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.

6 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

7 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

8 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

9 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
2. Mesaj listesini güncellemek için [▤] → **Yenile** seçeneğine basın.
3. E-posta mesajını seçme.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, [▤] → **Cevapla** seçeneğine basın.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, [▤] → **İlet** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için, [▤] → **Sil** seçeneğine basın.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için [▤] → **Şuraya taşı** seçeneğine basın.
- Mesajdaki resimleri yüklemek için, [▤] → **Resim göster** seçeneğine basın.
- Bir eki görüntülemek için ekli öğeyi seçin. Hafıza kartınıza kaydetmek için [💾] seçeneğine basın.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.

   Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.

2 [▤] → **Arkadaş ekle** seçeneğine basın.

3 Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.

2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.

3 Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
Yüz ifadesi eklemek için, [▤] → **Diğer** → **İfade ekle** seçeneğine basın.

4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [▤] → **Sohbetler arasında geçiş yap** seçeneğine basın.

5 Sohbeti bitirmek için, [▤] → **Sohbeti sonlandır** seçeneğine basın.

Social Hub

E-posta, mesaj, anında mesaj (IM), kişi ve takvim bilgileri için Sosyal Ağ Hizmeti (SNS) entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™ uygulamasına nasıl erişeceğinizi öğrenin. socialhub.samsungmobile.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.

2 Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 320 x 240 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

Kamerayı kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

- Kamera arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokunun.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. • 5M : Çözünürlük • : Poz ölçüm tipi • 116 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre) • : Kayıt yeri
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Video kameraya geçmenizi sağlar.
7	Fotoğraf çekme.
8	Son yakaladığınız fotoğrafı görüntüle.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

Yüksek çözünürlükte çekim yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, çekilen fotoğrafları görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokunun ve veya seçeneğini belirleyin. İçeri ve dışarı zumlamak için ekran ayrıca iki kere dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. SCN → bir sahne seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. seçeneğini belirleyin.
6. Kamera merceğini özneye yöneltin.

   Aygıtınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.

Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. seçeneğine uzun dokunun. Siz tuşu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
6. Aygıtı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.

   Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ → 📷 seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Odaklama modu	Konuya veya insan yüzlerine otomatik olarak odaklanmaya ayarlamak için yakın fotoğraflar çekin veya kamerayı ayarlayın.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için ⚙ → 👆 seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ayar	İşlev
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
Deklanşör sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Video kaydetme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Video kamera moduna geçmek için seçin.
4. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. • 720/240 : Çözünürlük • 00:00:04 : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • : Kayıt yeri
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetme.
7	Son yakaladığınız fotoğrafı görüntüle.

5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

Yüksek çözünürlükte kayıt yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

6 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

7 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için ▸ seçeneğini seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Çal** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ → 📷 seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar.

Bir video kaydetmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için ⚙ → 🔧 seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

Galeri

Hafıza kartınıza kaydedilmiş fotoğrafı görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	Uzantı: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Uzantı: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

Fotoğraf görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
3. Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından veya seçeneğini belirleyin.
4. Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için veya seçeneğini belirleyin. Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).
- Seçilen klasörde resimlerle slayt gösterisi başlatmak için **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.

Video dosyası oynatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Yürütülecek videoyu (simgesiyle) seçin.
3. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Görüntüleri veya videoları paylaşma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
3. Bir resim veya video dosyasını seçin.
4. [▤] → **Paylaşıma aç** → seçeneğe basın.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, ogg, aac.

Müzik oynatıcıyı kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

- Ayrıca **Dosyalar**, multimedya mesajları veya web tarayıcıda açtığınızda aşağıdaki dosya formatlarındaki müzik dosyalarını da yürütebilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

Müzik dosyalarını hafıza kartına kopyalama

Öncelikle dosyaları hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 69
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 83
- Bluetooth ile alma. ► sf. 79
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 83

Müzik çalma

Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2 Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

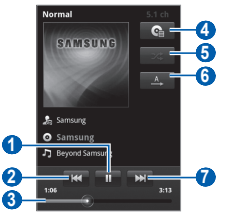

Numara	İşlev
1	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ▶ seçeneğini belirleyin.
2	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
3	Çubuğu sürükleyerek dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.

Numara	İşlev
4	Çalma listesini açmanızı sağlar.
5	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
6	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
7	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

- Kulaklık ile yürütmeyi kontrol edebilirsiniz: Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi durdurun veya duraklatın. Ayrıca kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik çaları başlatabilirsiniz.
- SRS CS Headphone™, DVD filmler gibi çok kanallı içeriği dinlerken standart kulaklıkları aşan bir 5.1 surround ses deneyimi yaşatır.
- WOW HD™, ses dosyasının yeniden oynatma kalitesini önemli ölçüde arttırarak canlı ayrıntılara yönelik derin, zengin bas sesi ve yüksek frekanslı netliği ile dinamik bir 3 boyutlu eğlence deneyimi yaşatır.

Parça listesi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori → bir müzik dosyası seçin.
3. [▤] → **Çalma listesine ekle** → **Yeni** seçeneğine basın.

4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Çalma listesine daha fazla müzik dosyası eklemek için bir dosya yürütün ve [▤] → **Çalma listesine ekle** → yeni çalma listesine basın.

› Parti modu karışık çalma özelliğini kullanma

Parti karma özelliğini açtığınızda, aygıtınız müzik dosyalarını rastgele seçer ve yürütür.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **Parti modu karışık çalma** seçeneğine basın.

3 Parti karma özelliğini kapatmak için [▤] → **Parti modu karışık çalma kapalı** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori → bir müzik dosyası seçin.

3 [▤] → **Ayarlar** seçeneğine basın.

4 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
5.1 kanal	Bir kulaklık bağlandığında gerçek 5.1 kanallı surround ses sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyoyu dinleme

1 Kulaklığı cihaza takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

Numara	İşlev
1	FM radyoyu kapatmanızı sağlar; FM radyoyu açmak için Sessiz seçeneğini belirleyin.
2	Frekansı değiştirin.
3	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
5	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

1 Kulaklığı cihaza takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

3 [▤] → **Tara** → bir tarama seçeneği belirleyin.

FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1 Kulaklığı cihaza takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

3 İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.

4 Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini belirleyin.

Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istayonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokunun ve **Kaldır** veya **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.

FM radyo ayarlarını özelleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçmenizi sağlar.
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu kısayollar panelinden denetleyebilirsiniz.
İstasyon kimliğini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.
Alternatif frekans	Mevcut sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kişisel bilgiler

Kişiler

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir telefon numarası girin.
3. **Rehbere ekle** → seçeneğini belirleyin.
4. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
3. Bir kişi adı seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- telefon numarası seçerek kişiyi arayabilirsiniz.
- **Mesaj** seçeneğini belirleyerek mesaj gönderebilirsiniz.
- bir e-posta mesajı göndermek için bir e-posta adresi seçin.
- [▭] → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Hızlı arama numarası ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Diğer** → **Hızlı arama** seçeneğine basın.
3. Bir konum numarası → bir kişi seçin.

Arama ekranında konum numarasını basılı tutarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Profilim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Arkadaş edin** seçeneğine basın.
3. Bir hesap seçin.

Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
4. **Kaydet**'i seçin.

Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğine basın.
3. Kopyalamak istediğiniz kişileri seçin ve **Dışardan al** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğine basın.
3. Kopyalamak istediğiniz kişileri seçin ve **Dışarı aktar** → **Evet** seçeneğini seçin.

Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** seçeneğine basın.
3. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tmm** seçeneğini seçin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tmm** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta aktar** seçeneğine basın.
3. Onaylamak için **Evet**'i seçin.

İletişim kaydını görüntüleme

Aramaların, mesajların, e-posta veya SNS dizilerinin iletişim kayıtlarını görebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
2. Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

› Sosyal ağ etkinliklerini görme

Facebook, MySpace ve Twitter gibi sosyal ağ servislerindeki kişilerin son etkinliklerini görebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve → **Aktiviteler** seçeneğini belirleyin.
2. Görmek istediğiniz öğeyi seçin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

Takvim uygulamasını kullanmak için Google hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

› Etkinlik oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Diğer** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] tuşuna basın ve **Gün**, **Hafta** ya da **Ay** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.

   Bugünün tarihini seçmek için, [▤] → **Bugün** seçeneğine basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

1. Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
2. Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
3. Hatırlatıcıyı ertelemek veya çıkarmak için **Tümünü duraklat** veya **Hepsini çıkar** seçeneğini belirleyin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Not metninizi girin.
4. Klavyeyi gizlemek için [⮌] seçeneğine basın.
5. Arka plan rengini değiştirmek için bir renk seçin.
6. **Kaydet**'i seçin.

› Notları görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Notu basılı tutarak ve bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses Kaydedici

Aygıtınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

Ses kaydedicisini kullanmak için, önce bir hafıza kartı takmalısınız.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedic...** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona doğru konuşun.
4. Bir notu keydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğini belirleyin.

   Notunuz otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka sesli not kaydetmek için ekranın alt kısmından **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

› Sesli notu dinleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedic...** seçeneğini belirleyin.
2. **Liste** seçeneğini belirleyin.
3. Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

Sesli notu diğerlerine [▭] → **Paylaşıma aç** seçeneğine basarak yollayabilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfa başlatmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve → seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

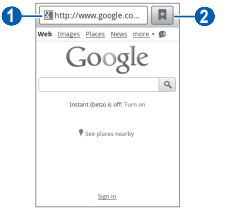

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son Internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ekrana çift dokunun. Ayrıca iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
- Yeni bir pencere açmak için [▭] → **Yeni pencere** seçeneğine basın.
- Etkin pencereleri görmek için [▭] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [▭] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [▭] → **İleri** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [▭] → **Yer işareti ekle** seçeneğine basın.
- Bekleme ekranına mevcut web sayfasının kısayolunu eklemek için [▭] → **Diğer** → **Anasayfaya kısa yol ekle** seçeneklerine basın.
- RSS kaynağı eklemek için [▭] → **Diğer** → **RSS beslemesi ekle** seçeneğine basın.
- Web sayfasında bir metin aramak için [▭] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web sayfasının bilgilerini görmek için [▭] → **Diğer** → **Syf blgisi** seçeneğine basın.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için [▭] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Yüklenen geçmişi listesini görmek için, [▭] → **Diğer** → **İndirme** seçeneğine basın.

- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [▭] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. ★ → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini seçin veya [▭] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle** tuşuna basın.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
5. **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını yeni bir pencerede açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Bekleme ekranına yer imi kısayolu eklemek için **Anasayfaya kısa yol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.

2 → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Sağdaki yıldız simgesini seçerek web sayfasını yer imi listesine ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Google Haritalar™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Google Haritalar'ı kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirin

Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.

2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

Belirli bir konumu arama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini seçerek onaylayın.

3 [▭] → **Ara** seçeneğine basın veya öğesini seçin.

4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini belirleyin.

- Çevrenizdeki bir yeri aramak için seçeneğini seçin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için veya seçeneğini belirleyin.
- Haritaya tabakalar eklemek için seçin.
- Mevcut konumunuzu görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

Yere bir yıldız eklemek için yer adına ait balonu seçin → .

Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.

2 [▭] → **Yol Tarifi** seçeneğine basın.

3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.

Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için, → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta** seçeneğini belirleyin.

4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).

6 **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

7 İşiniz bittiğinde, [▤] → **Haritayı Temizle** seçeneğine basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.

Cihaz otomatik olarak Latitude' e katılır.

2 [▤] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğine basın.

3 Eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekleyin** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

4 [▤] → **Haritaya bak** seçeneğine basın.

Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri nasıl arayacağını öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori seçin.

Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

Konumu haritada görmek için seçeneğini seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini seçin.

3 Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:

- **Hedefi Söyleyin**: "*konuma* git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
- **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
- **Kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Yükle** seçeneğini seçin.

5 Navigasyonu bitirmek için, [▭] → **Navigasyondan çık** seçeneğine basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
3. Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Haberler & Hava Durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava ...** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmındaki **Google Weath...** seçeneğini belirleyin.

   Cihazınız mevcut konumu arar ce hava durumu bilgisini gösterir.

Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [▤] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları** seçin ve **Konumum'u kullan** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin. Daha sonra **Konumu ayarla** seçeneğinden konum seçin.

› Haberleri okuyun

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava ...** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
3. Açmak istediğiniz bir haber seçin.

Haber konusu eklemek için [▤] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin** seçeneklerine basın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı hizada bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin. Ya da, aygıtınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

   Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalar** seçeneğinden bir kişi, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.
2. [▭] → **Paylaşıma aç**, **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
3. Bluetooth özelliği etkin bir aygıtı arama ve eşleştirme.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin.

   Aygıtınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir.

2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

3 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.

Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.

2 **Wi-Fi ağlar** seçeneğinden bir ağ seçin.

3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).

4 **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet**'i seçin.

Mobil AP

Bilgisayarlar veya diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak ayarlayabilir ve WLAN özelliğini kullanarak cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşabilirsiniz.

› Mobile AP özelliğini etkinleştirin

1. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
2. Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP ayarları** → **Mobil AP'yi yapılandır** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici aygıtlara gösterilecek aygıt adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik tipini seçin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olab cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

USB bağlama

Bilgisayarlar için aygıtınızı' kablosuz modem olarak ayarlayabilir ve USB ile cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşabilirsiniz.

1 Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin.

2 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

3 USB bağlama özelliğini etkinleştirmek için **USB Bağlantısı** seçeneğini seçin.

Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB Bağlantısı** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

PC bağlantıları

PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

1. Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin.

   Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.

   Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
2. Dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama aygıtı olarak bağlanma

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıta bir hafıza kartı taktığınızda, aygıtı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

Hafıza kartının dosya dizini, dahili hafızadan ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

1. Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıta bir hafıza kartı takın.
2. Aygıtınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin.
3. Kısayol panelini açın.

4 **USB bağlandı → USB belleği bağla → Tmm** seçeneğini belirleyin.

5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.

6 Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.

7 İşleminiz bittiğinde **USB depolamayı kapat** seçeneğini seçin.

Aygıtı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın hafıza aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

Aygıtınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar → Kablosuz ve ağlar → VPN ayarları → VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.

2 VPN türü seçin.

3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.

Seçenek	İşlev
Şifreleme öğesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarlayın	Önceden paylaştırılan anahtarı girin.
L2TP sırrı öğesini etkinleştir	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli şifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

› Özel bir ağa bağlanın

1. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.
3. Bir kullanıcı adı ve ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Saat

Bekleme ekranında saat ekranını kullanmayı ve önemli olaylar için alarm ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Saat ekranını kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** seçeneğini belirleyin.
2. Saat ekranını kullanırken, aşağıdaki özellikleri kullanın:
   - Bir alarm oluşturmak veya silmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Galeriye erişmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Müzik çaları başlatmak için, seçeneğini belirleyin.
   - Bekleme ekranına dönmek için, seçeneğini belirleyin.

› Yeni alarm ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Alarm ekle** seçeneğine basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan aygıtınızda yapmayı öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
3. Bilimsel hesap makinesi kullanmak için [▭] → **Gelişmiş panel** seçeneğine basın.

Dosyalar

Hafıza kartınızda saklanan bütün görüntü, video, müzik, ses klibi ve diğer dosya türlerine hızlı ve kolay şekilde erişmeyi öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
   - Bekleme ekranına dönmek için, **Anasa...** seçeneğini belirleyin.
3. Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için [▭] tuşuna basın.

- Arkadaşlarınıza multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth kablosuz özelliğiyle dosya göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.

- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice

Hafıza kartınızdan Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyalarınızı nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

› Quickoffice belgesini açma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.
2. Bir Quickoffice programı seçin.
3. **SD Card** → bir belge dosyası seçin.

Word, Excel ve PowerPoint dosyaları oluşturmak ve düzenlemek için bir Quickoffice hesabı oluşturun ve bir lisans satın alın.

› Quickoffice'i güncelleme

Program güncellemelerini, yeni Quickoffice ürünlerini veya kampanyaları indirebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.
2. **UPDATE** seçeneğini belirleyin.

SIM Araç Kiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **SIM Araç Kiti** seçeneğini belirleyin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Görev Yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, ugulamaları paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticis...** seçeneğini belirleyin.
2. Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   - **Etkin uygulamalar**: Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
   - **Paket**: Cihazınıza yüklenmiş uygulamaların paket boyutunu görüntüle.
   - **RAM**: Cihazınızın RAM belleğini kontrol et ve yönet.
   - **Özet**: Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
   - **Yardım**: Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Ses ile Arama

Bir numara aramak, bir mesaj göndermek ya da sesli yer ve bilgi aramak için sesli komut özelliğinin nasıl kullanıldığını öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Şimdi konuşun** öğesini seçin.
3. Mikrofona bir komut söyleyin.

Video kılavuzunu izlemek için yardım ekranından **Bir video izle** öğesini seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağlar

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 80
- **Ağ bildirimi**: Aygıtı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Manuel olarak WLAN Ap ekleyin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 78
- **Cihaz adı**: Aygıtınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür**: Aygıtınızı diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara**: Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB Bağlantısı**: USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 82
- **Mobil AP**: Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için mobil AP özelliğini etkinleştirin. ► sf. 81
- **Mobil AP ayarları**: Mobil AP özelliğini kişiselleştirmek için ayarları değiştirin.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 84

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Aygıtı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Sadece 2G ağlarını kullanın**: Aygıtı sadece 2G ağına bağlanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi Etkinleştir**: Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve aygıtı yeniden başlatmalısınız.

- **PIN2'yi değiştir**: Ana PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.
- **FDN listesi**: Sabit arama için bir kişi listesi ayarlamanızı sağlar.

› Sesli posta hizmeti

Servis sağlayıcınızın telesekreter servisini seçin. Ayrıca diğer telesekreter servislerini destekleyen uygulamaları indirdiyseniz, söz konusu telesekreter servislerini de seçebilirsiniz.

› Sesli mesaj numarası

Sesli e-posta hizmetine erişim için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

› Arama yönlendirme

Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.

› Ek ayarlar

- **Arayanın kimliği**: Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme**: Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Aygıtın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.

- **Ses**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, alarm sesleri, sistem sesleri ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi**: Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar**: Aygıtınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim**: Bir uygulama veya seçenek seçtiğinizde aygıtı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıtları**
  - **Ana ekran duvr kağıdı**: Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
  - **Kilitli ekran duvar kağıdı**: Ekranı kilitlemek için arkaplan resmi seçin.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Aygıt döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon**: Aygıtı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Aygıtta ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

- **Yatay kalibrasyon**: Pusula veya arttırılmış gerçeklik uygulanması yanlış bilgi gösteriyorsa geometrik sensorün kalibre edin.

- Kalibrasyon sırasında dokunmatik ekran veya klavyenin yukarı doğru bakmasını sağlayın.
- Kalibrasyon işlemi konum veya diğer koşullara bağlı olarak uzun sürebilir.
- Güçlü manyetik alanlarda kalibrasyon işlemi mümkün olmayabilir. Kalibrasyon işlemi başarısız olursa yerinizi değiştirip tekrar deneyin.
- Güçlü manyetik alanların bulunduğu bir yere girdiyseniz cihazınız otomatik olarak geomanyetik sensörü tekrar kalibre edecektir.
- Cihazınızda bulunan geomanyetik sensör yönleri sabitleyen kuş bakışı görünümünü desteklemez. Bu nedenle, ölçüm açılarında küçük hatalar meydana gelebilir ve haritanın başaşağı bakmasına neden olabilir.

Konum ve güvenlik

Aygıtınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Ekran kilidini ayarla**: Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
  - **Hiçbiri**: Ekran kilidini kaldırın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
  - **Şifre**: Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.

- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Aygıtı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Görünür parolalar**: Aygıtınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD karttan yükle**: Bir hafıza kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata**: Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil**: Kimlik bilgisi içeriğini aygıttan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet**: Aygıtta kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler**: Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Gelişim**:
  - **USB hata ayıklama**: Bu, uygulama gelişimi içindir. Aygıtınız PC veri kablosu ile bir PC'ye bağlandığında, USB hata giderme modu etkinleştirilecek ve Samsung otomatik olarak başlayacaktır.
  - **Uyanık kal**: Pili şarj ederken aygıtın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.

- **Samsung Apps**: Samsung Apps'ten uygulama güncelleme bildirimi almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi**: Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr**: Aygıtı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Aygıtınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle**: Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

SD kart ve telefon hafızası ayarları

Hafıza kartları ve aygıtınızın bellek bilgisini denetleyin, bir hafıza kartını formatlayın.

Bul

Google Arama ayarlarını değiştirin.

- **Google arama ayarları**:
  - **Web önerilerini göster**: Aygıtı bir anahtar kelime girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Google ile paylaş**: Aygıtınızı Ara ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Arama geçmişi**: Aygıtı Google hesabınızın arama geçmişini gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Arama geçmişini yönet**: Google hesabınızın arama geçmişini yönetmenizi sağlar.
- **Aranabilir öğeler**: Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.
- **Kısayolları temizle**: Son aramalardan bilgileri temizlemenizi sağlar.

Dil ve klavye

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Swype

- **Dil**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

  Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.
- **Kelime Tahmini**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Sesli Uyarı**: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.

- **İpucu Göst. Etkin.**: İpucu göstergesinin yanıp sönmesi ile sizi hızlı yardım konusunda uyarması için ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk**: Aygıtı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf**: Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam Yolu Göster**: Ayarlayarak klavyenizdeki sürükleme işlemlerinin izini takip edin.
- **Kelime Seçimi Penceresi**: Kelime listesinin ne sıklıkla görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Hız ve Hassasiyet**: Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype Yardım**: Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Eğitim**: Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri**: Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin Q klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriş dilleri**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9**: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.

- **Tuş süpürme**: Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştir veya kaldır. Klavye üzeribde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları**: Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirin.
- **Ses girişi**: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.
- **İpuçlarını göster**: Sesli arama özelliği için önerilen bir terimi ya da ifadeyi göstermek için ayarlayın.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan**: Aygıtınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediğiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan motor**: Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle**: Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil**: Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar**: Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Güç tuşu çağrı bitirir**: [ⓘ] seçeneğine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlan ır.

Tarih & saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Otomatik**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.

- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Aygıtınız hakkındaki bilgilere erişin, aygıtın durumunu denetleyin ve aygıtınızın nasıl kullanılacağını öğrenin.

Sorun giderme

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Aygıtın kilit özelliği etkinleştirildiyse, aygıt için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıtınızda "Servis kullanılamıyor" veya "Şebeke hatası" mesajı görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [⏻] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Aygıt otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğine basın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Aygıtın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aygıt bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Aygıtı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, aygıtınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermekten kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.

- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıta zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,718 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Samsung Electronics

olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S5670

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.21 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Kies'in en son sürümünü Samsung web sitesinden indirin (**www.samsungmobile.com**) ve bunu PC'nize kurun.
2. Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
   Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
   Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114